


Bullermätning Kung Karl

SFB-4797

	3 knop	7 knop
• Styrhytt	64 db	64 db
• Salong nere	66 db	69 db
• Soldäck	61 db	62 db
• Fördäck	56 db	56 db
• Maskinrum när motorn är igång	82 db	
Använd hörselskydd <i>hörselskydd finns i styrhytten.</i>		

Utförd av: Markus Edhborg

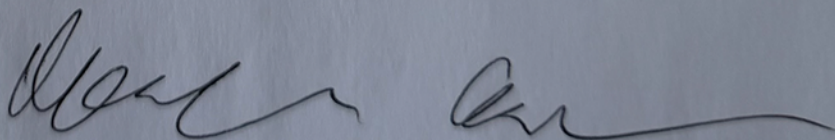

Stockholm 2020-11-30